



Especial HD PLAYER

E-Learning

Actualización tarjetas emisoras

Cómo actualizar las tarjetas emisoras
Cosmi a través de HD Player

INDICE



- 1. Requisitos para la actualización
- 2. Actualización de las tarjetas emisoras
- 3. Consejos de actualización

1. Requisitos para la actualización




1. Tener la última actualización de HD Player

En primer lugar se debe comprobar la versión de HD Player y comprobar que este actualizada a la última versión.

*Puede ver como actualizar HD Player en su E-Learning correspondiente

Para ver la versión que se tiene instalada de HD Player ve a la barra superior y haga **click en ayuda**. Le aparecerá un desplegable con un solo botón. Haga clic en él y le aparecerá una ventana flotante como la de la imagen con la versión de HD Player

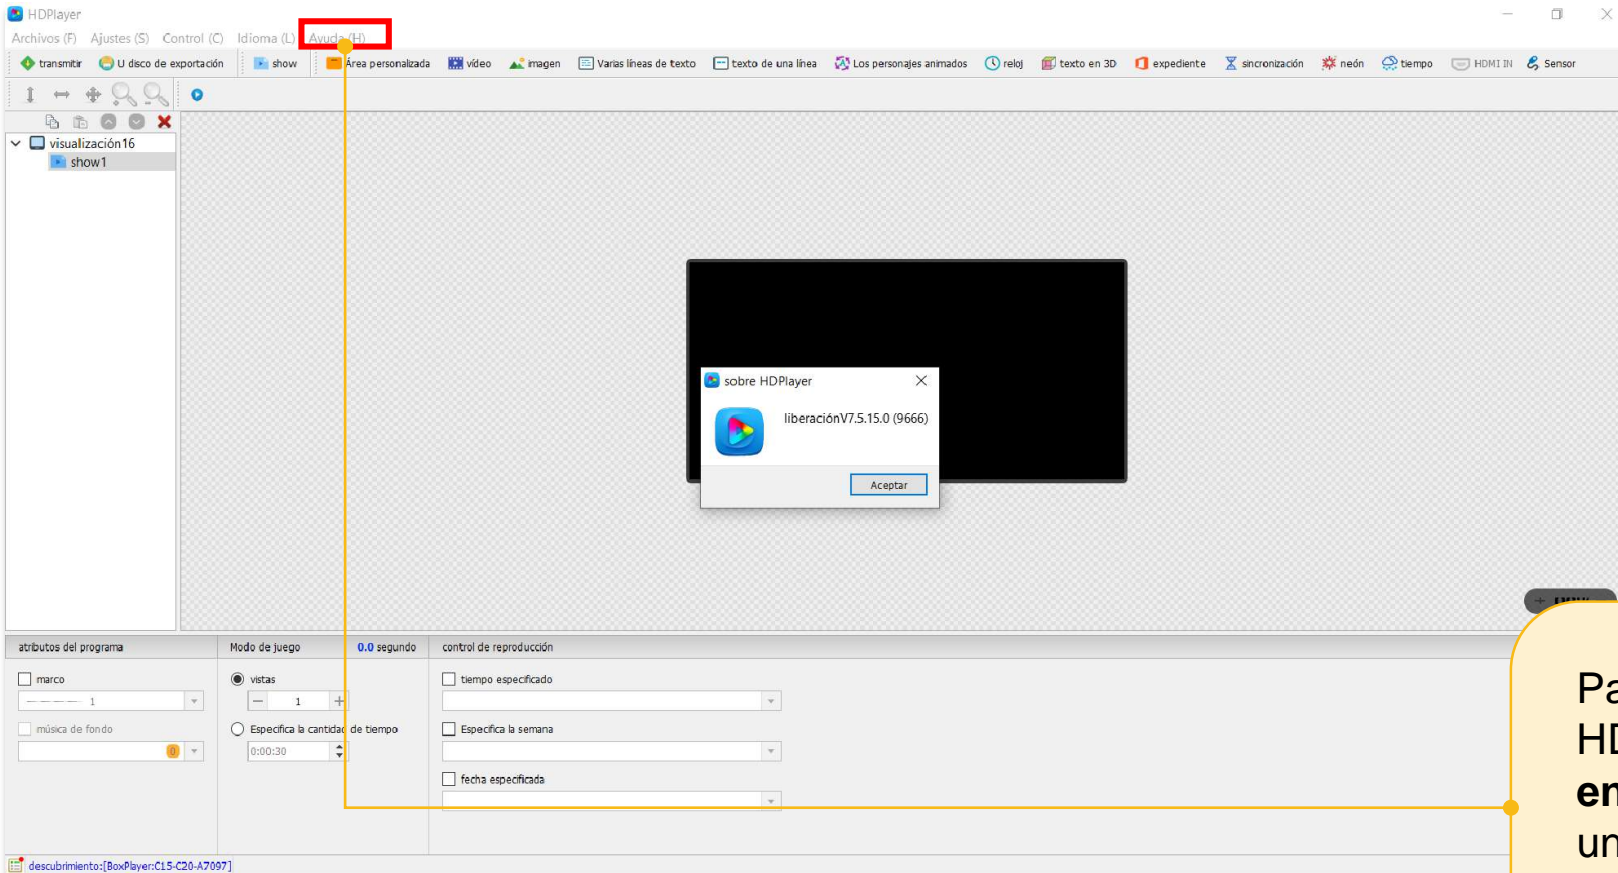

2. Actualización de las tarjetas emisoras

PASO 1: hacemos clic en el icono

detalles de tarjeta

para ver la versión a la que está actualizada la tarjeta emisora. Esta versión debe coincidir con la HD.

En este caso la versión de la tarjeta emisora no coincide, por lo que se va a proceder a su actualización

The screenshot shows the HDPlayer software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Archivos (F)', 'Ajustes (S)', 'Control (C)', 'Idioma (L)', and 'Ayuda (H)'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is a large grid with a black rectangle in the center. On the left side, there is a sidebar with a tree view showing 'visualización16' and 'show1'. At the bottom left, there is a table with the following data:


ID de dispositi	Nombre del di:	direcciones IP	edición
C15-C20-A7097	BoxPlayer	192.168.6.1	7.4.11.0

Below the table, there is a 'descubrimiento:[BoxPlayer:C15-C20-A7097]' window. To the right of the table, there are several dropdown menus labeled 'reproducción', 'especificado', 'ca la semana', and 'especificada'. An orange line points from the 'descubrimiento' window to the 'detalles de tarjeta' text in the right column.

2. Actualización de las tarjetas emisoras

PASO 2: vamos a la barra superior y hacemos clic en el botón **Control**.
Automáticamente se abrirá un desplegable en el que deberemos seleccionar **Actualización de Firmware**.

Se abrirá una ventana flotante en la cual se debe dejar únicamente seleccionada la tarjeta que se vaya a actualizar.
Una vez seleccionada hará clic en **Actualización de Firmware**.

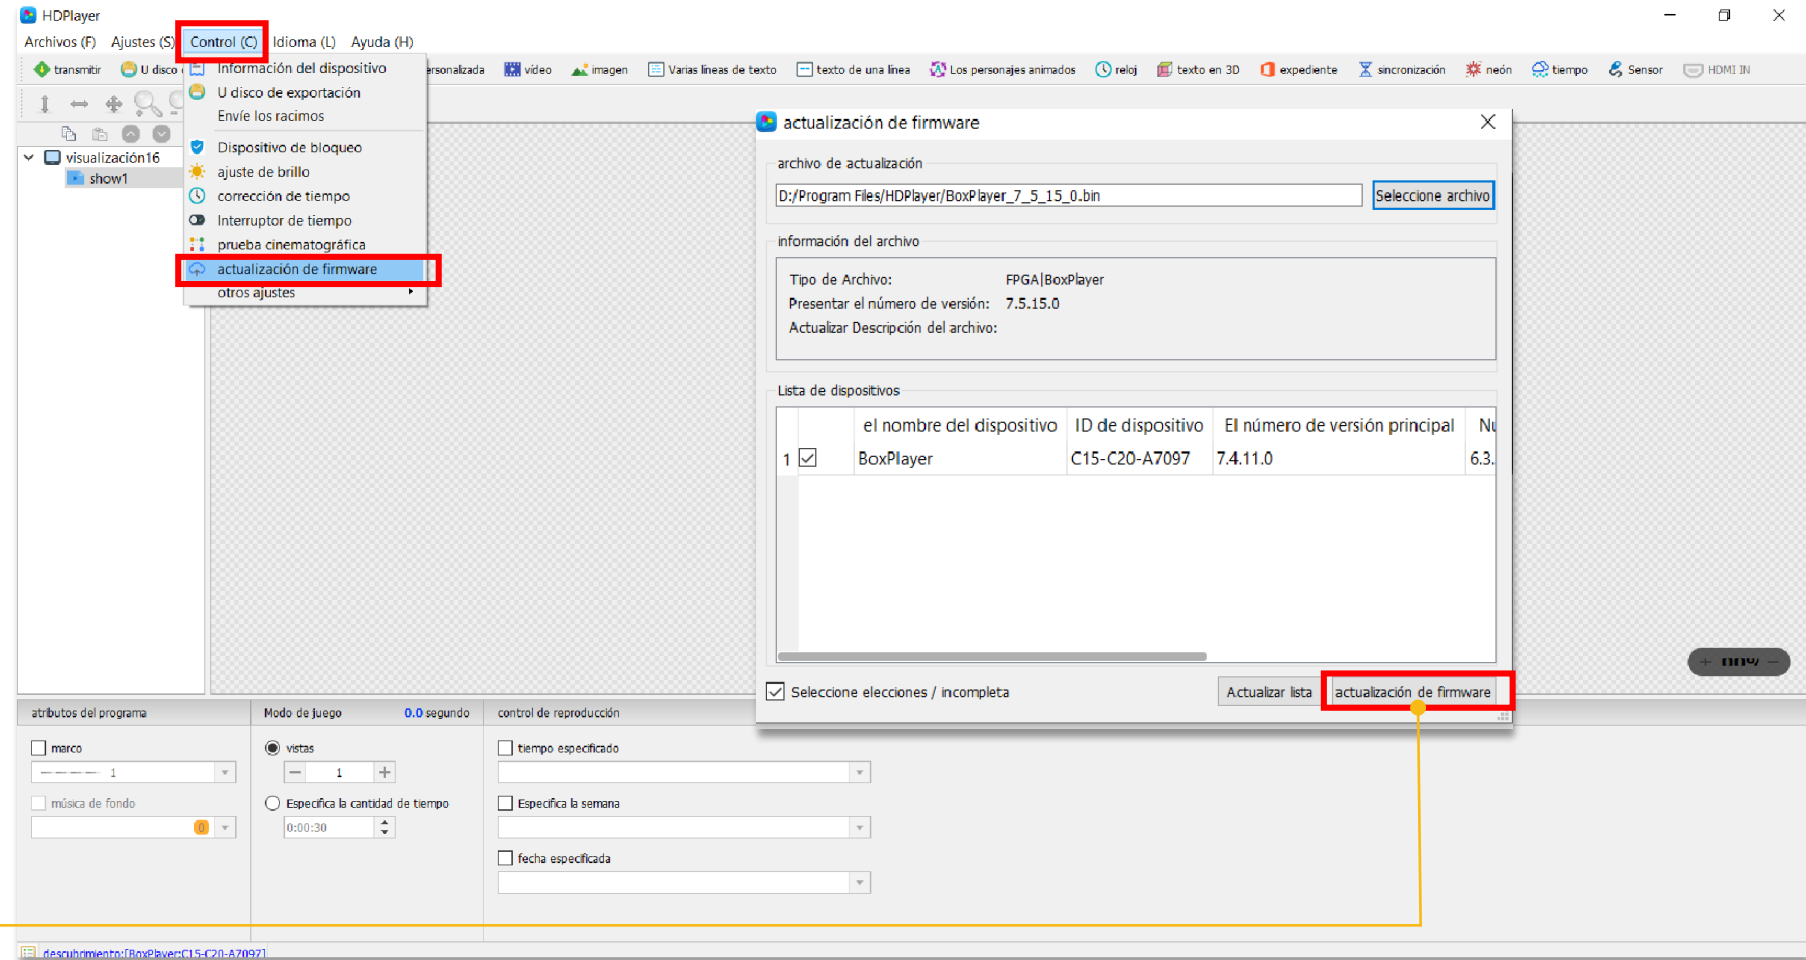


NOTA: por defecto si se tienen varias tarjetas aparecerán todas con un tic. Por lo que si se desea puede actualizar todas al mismo instante dejándolas seleccionadas

2. Actualización de las tarjetas emisoras

PASO 3: en esta ventana emergente aparecerá los detalles de nueva actualización. Si se desliza la barra de esta ventana se podrá visualizar el porcentaje que le queda para finalizar la actualización


NOTA: durante el proceso de actualización de la tarjeta la pantalla se reiniciará una vez en la mitad del proceso de actualización

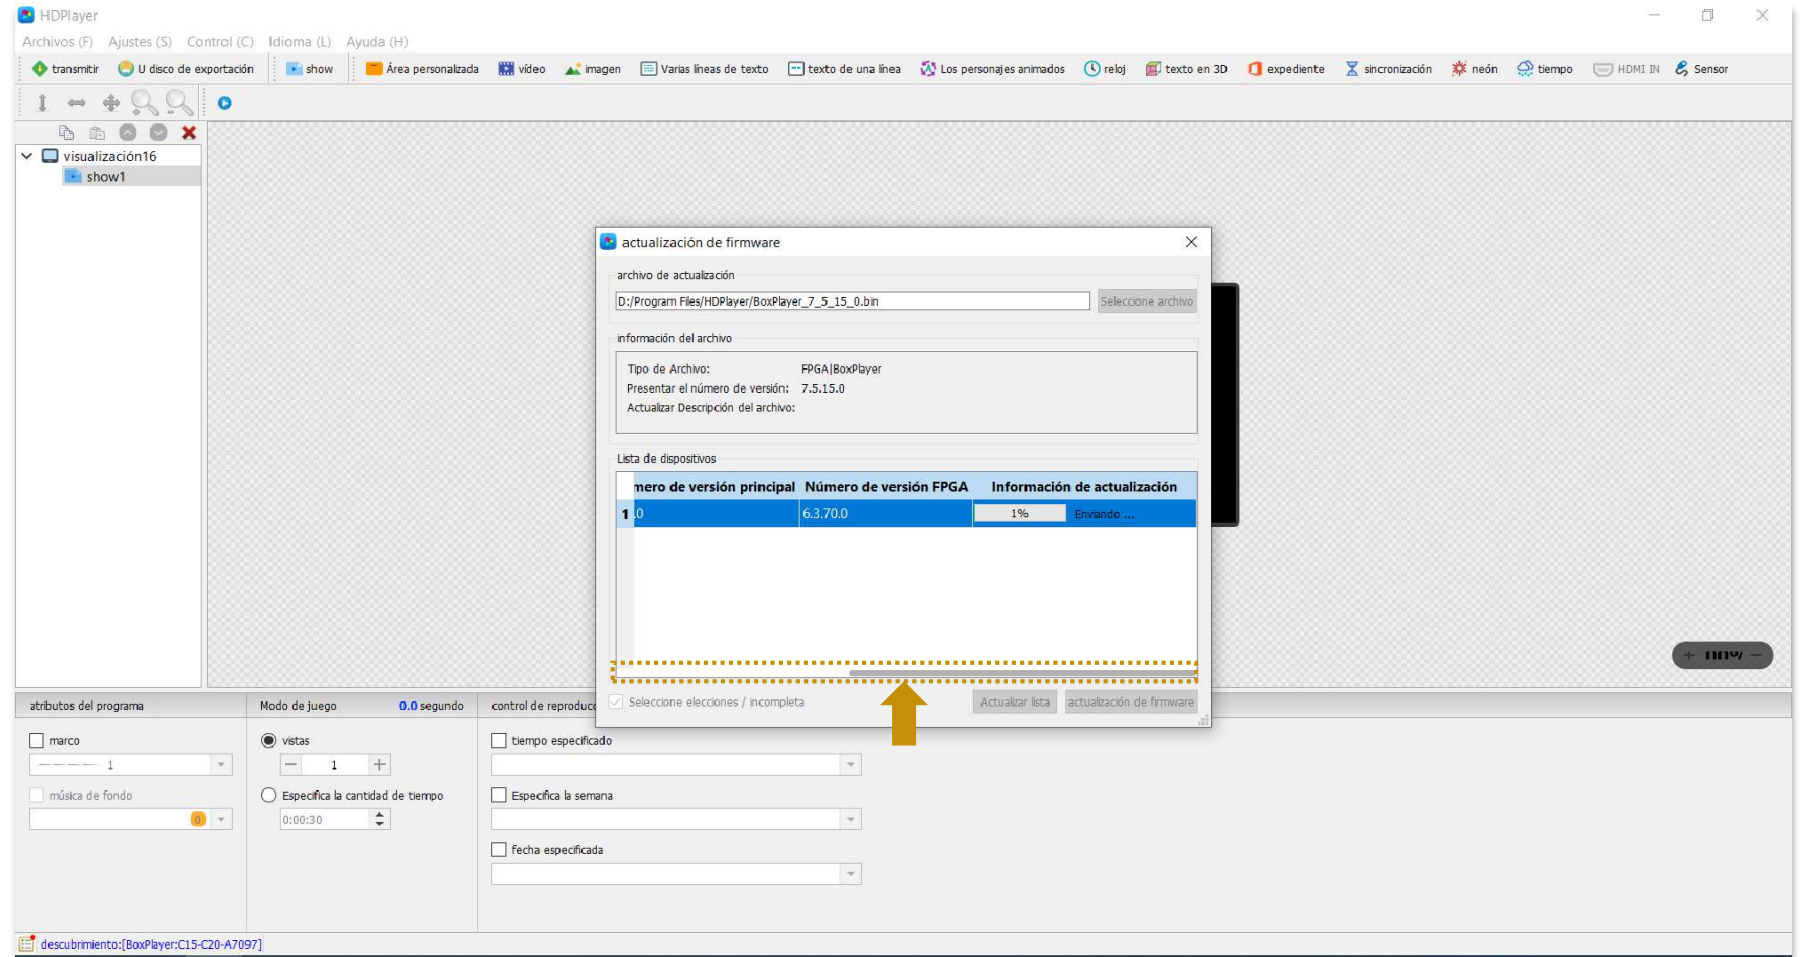

2. Actualización de las tarjetas emisoras


PASO 4: cuando la barra de actualización llega al 100% de su porcentaje cambiará de color a verde. Esto significa que la tarjeta ya se ha actualizado.

Hacemos clic en cerrar y ya tenemos nuestra tarjeta actualizada

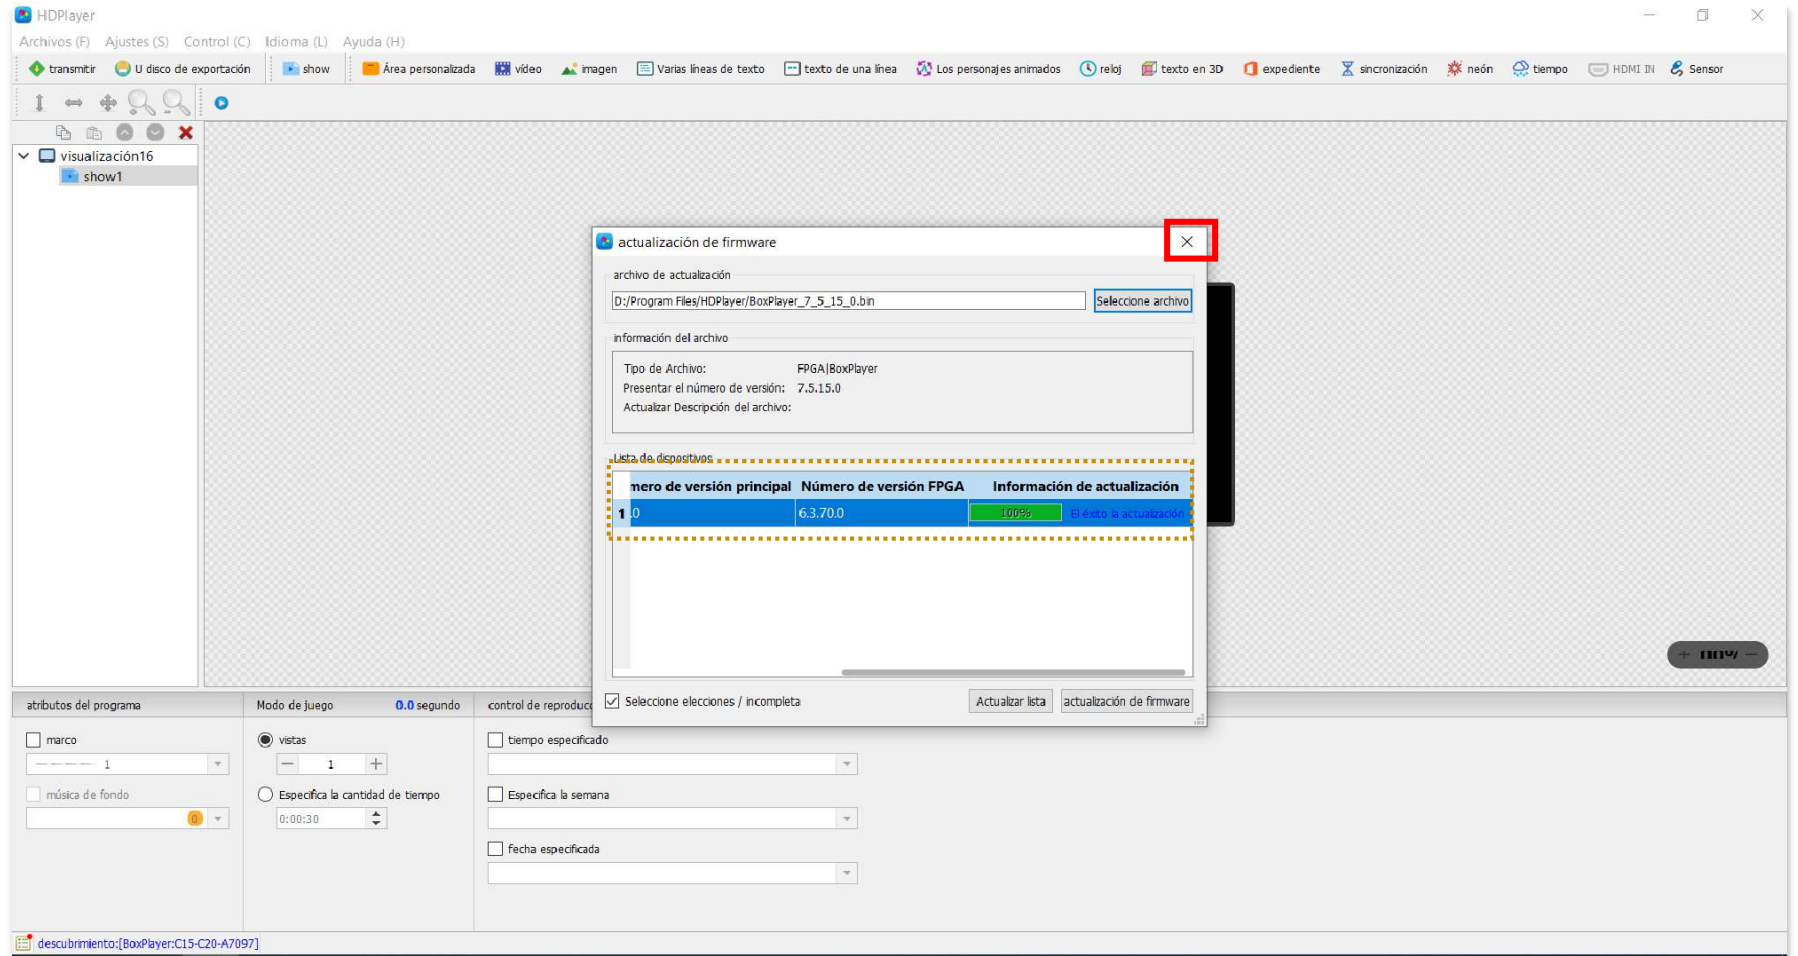

2.Instalación de la actualización HD Player

PASO 5: para comprobar que la tarjeta se ha actualizado correctamente hacemos clic en el icono **detalles de tarjeta** y vemos que la versión ha cambiado a una más actual

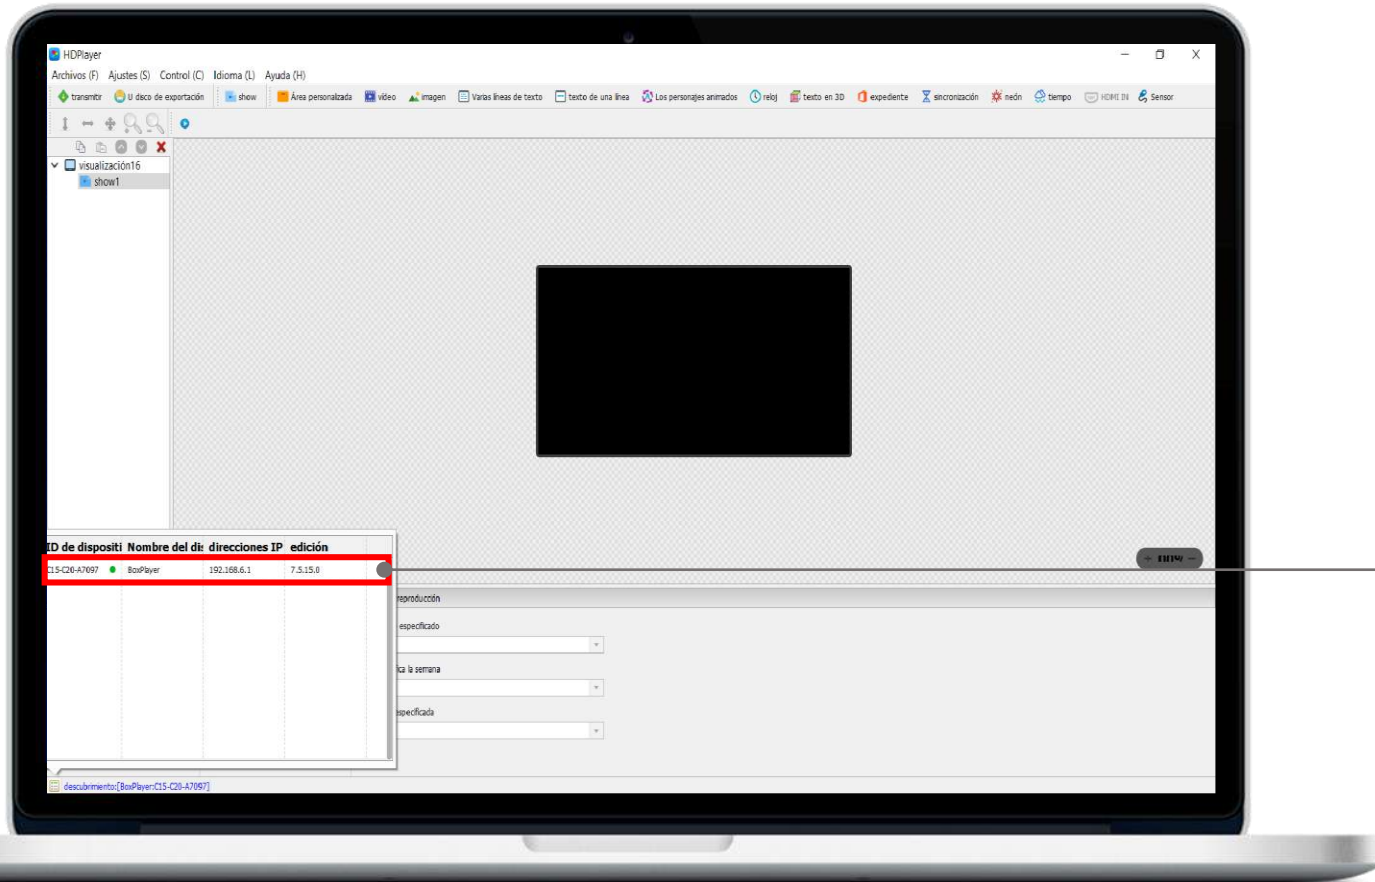



Conoce más

En nuestra sección del [Club Cosmi](#) o
del [Club usuario](#)

Descubre también las **Cosmi Class**

